

Návod k použití

disc-go-devil



Obsah



Obsah balení.....	02
Popis stroje.....	02
Uvedení stroje do provozu.....	03
Používání a údržba stroje.....	03
Používání stroje.....	03
Údržba stroje.....	03
Pokročilé funkce displeje.....	04
Nastavení času opravy.....	04
Nastavení spínače víka.....	04
Nastavení jazyka.....	04
Nastavení zvukového znamení.....	04
Funkce počítadla.....	04
Problémy a jejich řešení.....	05
Zákaznický servis, kontakt.....	05

Obsah balení

- 1x Stroj „Disc Go Devil“
- 1x Pár přitlačných podložek
- 1x Brusná pasta 0,5l
- 1x Napájecí kabel
- 1x Sprej & čistící utěrka
- 1x Prázdná lahev k čištění stroje

Popis stroje

Stroj Disc Go Devil slouží k opravě disků poškozených poškrábáním. Nosiče opravuje zbrúšením nepatrné vrstvy brusným leštídem.

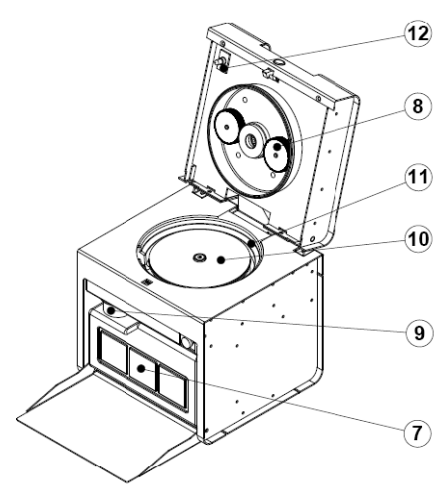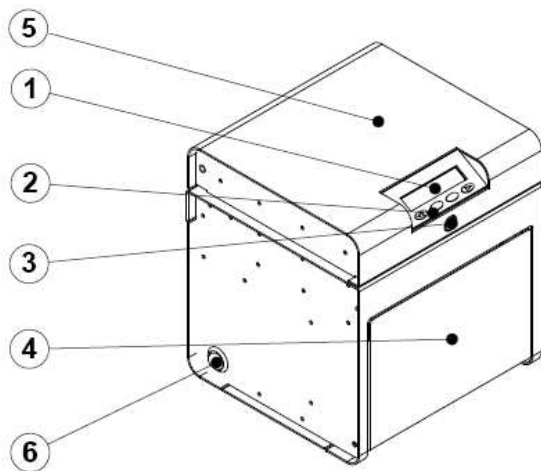

1. Displej
2. Ovládací tlačítka
3. Tlačítko pro otevření víka
4. Prostor pro lahev s leštídem
5. Víko
6. Síťový vypínač
7. Lahev s leštídem
8. Přitlačné podložky
9. Přívod a odtok leštidla
10. Protiskluzová podložka k uložení disku
11. Vanička
12. Spínač kontroly zavření víka

Uvedení stroje do provozu




Vyjměte stroj z obalu. Obal zachovejte. V budoucnu se Vám může hodit při přepravě stroje. Položte stroj na předem připravené místo. Otevřete prostor pro leštidlo, stlačte pravý horní roh (4). Vyjměte přilepený balíček materiálu pro pohlcování vlhkosti.



Promíchejte přiloženou lahev s leštidlem. Otevřete ji a vložte do stroje. Uzávěr lahve nevyhazujte. Leštidlo je potřeba promíchat vždy před každodenním zahájením provozu. Při vkládání lahve věnujte pozornost správnému uložení hrdla lahve, které nesmí zmáčknout odtok leštidla (9). Leštidlo by mohlo vytéci. Otevřete víko stroje zmáčknutím tlačítka k otevření víka (3). Zkontrolujte správnost usazení přítlačných podložek (8) jejich vyjmutím a opětovným vložením. Podložky jsou přichycené jen zacvaknutím do zámku. Vyjměte je tahem. Stroj zapojte do sítě přiloženým kabelem. Nyní vložte disk na protiskluzovou podložku (10) **POTISKEM DOLU !!!** Při vložení disku potiskem nahoru dojde ke zničení disku, přítlačných hlav a znehodnocení leštidla.

Používání a údržba stroje

Používání stroje

Zapněte stroj síťovým vypínačem (6) na levém boku stroje. Dojde k aktivaci displeje a zapnutí chladicího větráku.

Použijte ovládací tlačítka   a vyberte jeden z přednastavených stupňů poškození disku (mírné, střední, těžké). Zmáčkněte tlačítko **START/OK**  pro zahájení procesu.

Proces můžete předčasně přerušit opětovným stlačením tlačítka **START/OK**  (standardní ukončení procesu) nebo stlačením **STOP/ESC** tlačítka  pro nouzové okamžité zastavení. Po ukončení procesu otevřete víko stroje a vyjměte disk. K dočištění disku od zbytku leštidla použijte přiloženou čisticí utěrku a sprej.

Údržba stroje

Stroji Disc Go Devil stačí velmi mála údržba. Udržujte jej v čistotě. Při nepoužívání stroje déle jak 24 hodin nebo před výměnou spotřebního materiálu – leštidla a přítlačných podložek použijte přiloženou čisticí lahev tím, že ji vložíte místo leštidla a spustíte jeden střední proces. Praktickým příkladem je situace, kdy stroj používáte každý pracovní den. V této době stroj nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu – jen jej udržujte čistý. Na víkend, kdy stroj nebude používán, vyjměte láhev s leštidlem a uzavřete ji. Ve stroji použijte čisticí láhev a nechte ji vloženou do pondělí, kdy ji vyměníte za láhev s leštidlem.


Každý den a při intenzivním používání stroje pro desítky disků denně i v průběhu dne, kontrolujte hladinu leštidla v lahvi. Používáním stroje dochází k odpařování vodní složky z leštidla a tím ubývání hladiny, kterou je potřeba udržovat na dvou třetinách obsahu. Pro lepší orientaci najdete na straně lahve rysky minima a maxima hladiny leštidla. K doplnění použijte obyčejnou vodu o teplotě 25 stupňů C. Nikdy nedolívajte leštidlo dalším leštidlem, dlošlo by ke zvýšení koncentrace, která by způsobila zhoršení kvality leštění. Nikdy nespouštějte proces bez vloženého disku – jinak dojde ke zničení přítlačných podložek!




Pokročilé funkce displeje

Displej stroje troje Disc Go Devil má několik dalších funkcí.

Nastavení času opravy

Přednastavené časy mohou být uživatelem nastaveny dle jeho potřeby v rozsahu 0:15 – 8:00 minut.

Vyberte jedno ze třech přednastavení „mírně“, „středně“ nebo „těžce“. Zmáčkněte a držte tlačítko START/OK  více jak jednu vteřinu. Nyní uvidíte na spodním řádku displeje „nastavení času“.






Tlačítka   můžete nastavit libovolný čas dle uvedeného rozsahu. Když je nový čas správně nastaven zmáčkněte tlačítko START/OK , tímto se nové nastavení uloží do paměti.

Nastavení - spínač víka

Tuto volbu použijte jen v případě nouze a pouze po konzultaci se servisem viz. kontakty na konci tohoto manuálu.






Nastavení - jazyk

Stroj má možnost výběru několika jazyků pro komunikaci displeje s uživatelem.

Použijte tlačítka  , a vyberte položku „System“. Zmáčkněte tlačítko START/OK , vyberte „Nastavení“ a „jazyk“. Vyberte jazyk a zmáčkněte tlačítko START/OK  pro uložení volby do paměti. K návratu do hlavního menu stiskněte opakovaně tlačítko STOP/ESC .

Nastavení – zvukové znamení

Zvukový signál o ukončení procesu může být vypnut.

Použijte tlačítka  , a vyberte položku „System“. Zmáčkněte tlačítko START/OK , vyberte „Nastavení“ a „Zvukový signál“. Nastavte ANO / NE dle Vaší potřeby. Volbu potvrďte tlačítkem  pro uložení volby do paměti. K návratu do hlavního menu stiskněte opakovaně tlačítko STOP/ESC .

Funkce počítadla

Stroj Disc Go Devil má počítadla cyklů a času. Dávkové a celkové. Dávkové jsou uživatelem vynulovatelné. Celkové jsou nenulovatelné a slouží k informaci kolik cyklů a minut byl stroj v provozu.

K přístupu k počítadlům použijte tlačítka   a vyberte „System“. Zmáčkněte tlačítko START/OK , Vyberte „Dávkové počty“ nebo „Celkové počty“ nyní můžete vidět počet cyklů a minut.

Problémy a jejich řešení

Problém	Možná příčina	Řešení
Stroj nejde zapnout	připojení	Zkontrolujte správné zapojení přívodního kabelu.
Stroj nejde zapnout	Vadná pojistka	Vyměňte pojistku. Nachází se vedle připojení síťového kabelu
Po zapnutí procesu je slyšet pouze pumpa. Motor se nespustí.	Příliš opotřebené přítlačné podložky	Vyměňte přítlačné podložky.
Leštidlo vytéka ze spodu stroje	Špatně vložená láhev	Vyjměte lahev. Zkontrolujte přívod a odtok leštidla. Láhev vložte zpět. Nechte otevřený kryt prostoru pro uložení lahve a pohledem kontrolujte při spuštění procesu správnost funkce.
Přítlačné podložky zůstávají po ukončení procesu na disku	Opotřebené podložky	Vyměňte podložky.
Špatná kvalita opravy	Opotřebený spotřební materiál	Vyměňte spotřební materiál za nový. Před jeho výměnou stroj důkladně vyčistěte. Spotřební materiál je určen k opravě 100-200 mírně až středně poškozených disků.
Špatná kvalita opravy	Příliš husté leštidlo	V průběhu používání stroje dochází k odpařování složky vody z leštidla. Udržujte lahev přiměřeně plnou tím, že lahev průběžně dolíváte vlažnou vodou.
Hlášení displeje „Otevřené víko“ přestože je zavřené	Spínač kontroly víka je poškozený	Kontaktujte servis.

Zákaznický servis, kontakty

Pokud narazíte na situaci, kdy si nevíte rady. Použijte zde uvedené kontakty. Každý pracovní den od 9:00 do 16:00 jsme připraveni pomoci.

Telefon: +420 776 871 888

Email: info@tdr.cz

**Děkujeme Vám za zakoupení našeho stroje pro opravu CD a DVD nosičů.
Přejeme mnoho úspěšně opravených disků!**

**Pavel Kvasnička
jednatel**